

저장식 온수기 (기본) 배관도

*안전밸브는 온수기와 같이 제공됩니다.
안전밸브는 4바퀴정도만 돌리세요.



ON / OFF 스위치

온도조절기 (3~4시 방향 설정)

전기를 넣기 전에

온수기에 물을 완전히 채운후
(온수꼭지에서 물이 나오는 것을 확인후)
전기를 켜주세요

주의

안전밸브에서 물방울이 떨어 질수
있으므로 꼭히 호수를
씻어주세요


수압 3K 이상이면 감압밸브를 반드시 사용하세요.!!!

***주의사항**

1. 온수기 설치시 온도조절기는 천정을 보면 안됩니다.
2. 온수기 설치시 안전밸브(CHECK변)와 감압밸브는 1m 이상 거리를 두십시오.

상향식 **기본** 배관도

- 안전밸브는 온수기와 같이 제공됩니다. 안전밸브는 4바퀴정도만 돌리세요.
- 수압3K이상일때는 반드시 감압밸브를 설치하셔야 합니다.

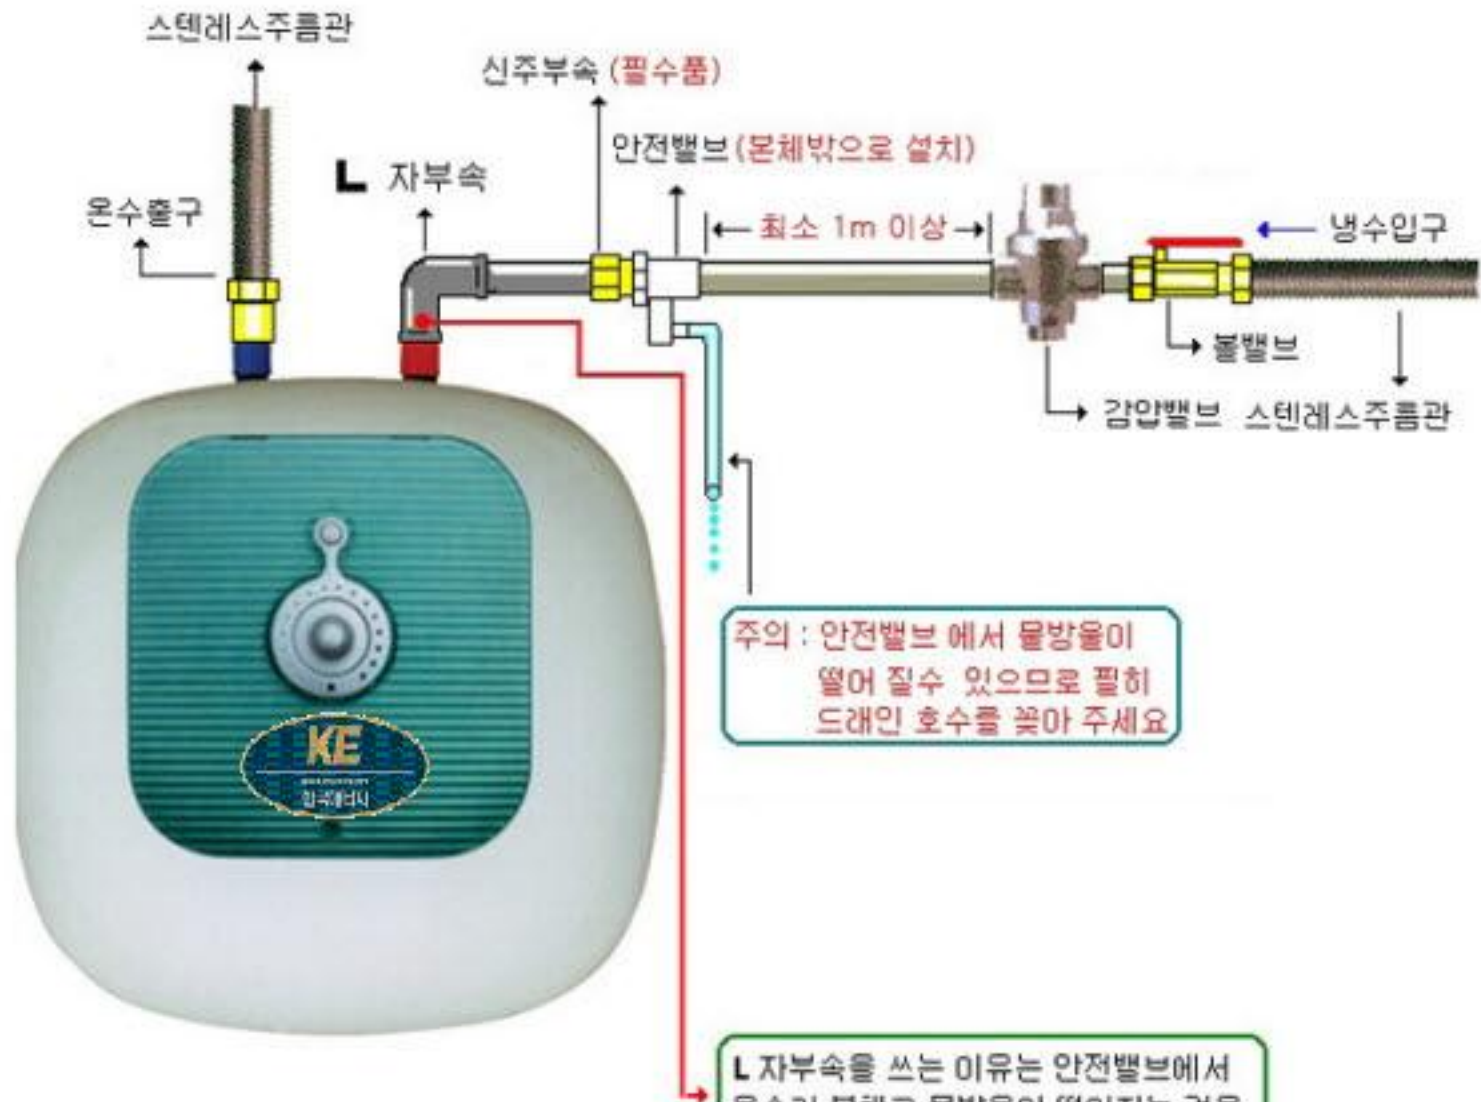

주의 : 안전밸브 에서 물방울이
떨어 질수 있으므로 팔히
드레인 호수를 쬐아 주세요

L 자부속을 쓰는 이유는 안전밸브에서
온수기 본체로 물방울이 떨어지는 것을
방지하기 위한 것입니다 온수기 본체로
물이 들어가면 합선이되어 차단기가
떨어 집니다

온수기에 물을 완전히 채운후
(온수꼭지를 틀어 물이나오는 것을 확인 후)
전기를 쬐아 주세요

본체로는 어떠한 경우라도
물이떨어 지면 안됩니다 조인트 부분을
확실히 조여 물이 새지 않게 하시고
꼭 확인을 해주시기 바랍니다